

# EXEMPLO DE INSTALAÇÃO | REMOTE x COMUNIC

- Sinal Analógico de Voz
- Rede TCP/IP
- Aterramento

## REMOTE

### Contas VOIP

SIP1: 2001  
SIP2: 2002

### Ramal Atendedor SIP

Número: 7001


### Vínculos SIP x FXO

SIP1 – FXO1  
SIP2 – FXO2

## COMUNIC

## INTERFONES UNIDADES

Condôminos discam 95 para falar com a portaria.

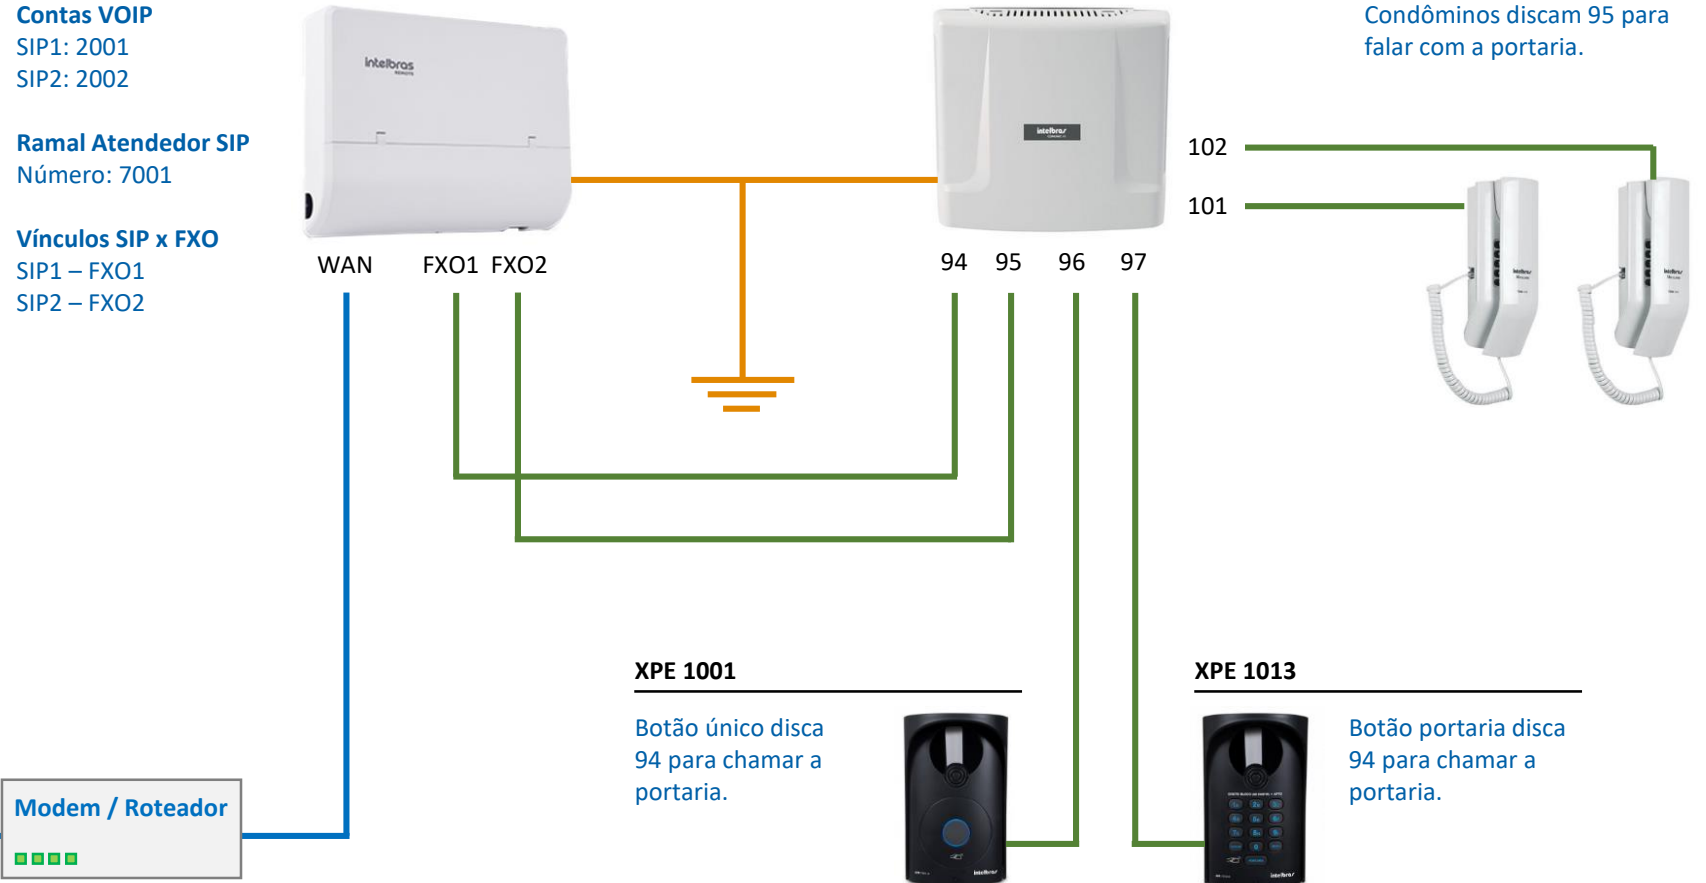

## PORTARIA

Grupo de Atendimento: **7001**

- Ramal de atendimento 1
- Ramal de atendimento 2
- Ramal de atendimento 3

Os ramais de atendimento tocam simultaneamente.

As chamadas dos **XPEs** virão pelo ramal **2001** do Remote.

As chamadas das **unidades** virão pelo ramal **2002** do Remote.

Servidor  
VOIP

Modem / Roteador

## XPE 1001

Botão único disca  
94 para chamar a  
portaria.

## XPE 1013

Botão portaria disca  
94 para chamar a  
portaria.